



Serie SC54**

Staubsauger Benutzerhandbuch

- * Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- * Nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

Deutsch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



WARNUNG



WARNUNG

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

SYMBOLE DER GEFAHREN-/WARNHINWEISE



WARNUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.



VORSICHT

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie etwas auf keinen Fall tun dürfen.




Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie etwas auf jeden Fall tun müssen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen müssen.

Hinweise zur Energieverbrauchskennzeichnung

- Die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungswirkungsklasse für Teppiche wird mit der im Lieferumfang enthaltenen Zweistufenbürste erreicht.
- Wenn ein harter Untergrund Fugen und Lücken aufweist, verwenden Sie die „Eco-Hartbodenbürste“. Diese ist so ausgelegt, dass die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungsleistungsklasse auf solchen Böden erreicht wird.
- Die in der Energieverbrauchskennzeichnung angegebenen Werte wurden gemäß der vorgeschriebenen Messverfahren (in Übereinstimmung mit EN 60312-1) bestimmt.

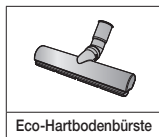

Eco-Hartbodenbürste

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
2. **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Teppich oder Boden nass ist. Verwenden Sie es nicht, um Wasser aufzusaugen.
3. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Staubbeutel.
Wechseln Sie den Staubbeutel, ehe er voll ist. So gewährleisten Sie stets optimale Leistung.
4. Stellen Sie das Gerät auf „Stop (Stopp)“ oder „Min (Min)“ ein, bevor Sie den Netzstecker einstecken.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Streichhölzer, glühende Asche oder Zigarettenstummel aufzusaugen.
Halten Sie das Gerät von Öfen und anderen Wärmequellen fern. Durch Hitze können sich die Kunststoffteile des Geräts verformen oder verfärben.
6. Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände mit dem Gerät aufzusaugen, da sie das Gerät beschädigen können. Stellen Sie sich nicht auf den Schlauch.
Stellen Sie keine Gewichte auf den Schlauch.
Blockieren Sie nicht den Sauganschluss oder den Luftauslass.
7. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter am Gehäuse aus, ehe Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbeutel oder den Staubbehälter austauschen. Um

- Schäden zu vermeiden, fassen Sie zum Herausziehen den Stecker selbst und nicht das Kabel an.
8. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
 10. Der Stecker muss vor dem Reinigen oder Warten des Geräts aus der Steckdose gezogen werden.
 11. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten.
 12. Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, trennen Sie es von der Stromversorgung, und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
 13. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren auszuschließen.
 14. Tragen Sie das Gerät nicht am Schlauch. Verwenden Sie den Handgriff am Gerät selbst.
 15. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden. Schalten Sie den Strom aus, ehe Sie den Stecker herausziehen.

Inhalt

ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTS

06

BEDIENUNG DES GERÄTS

07

- 07 Netztaste
- 07 Netzkabel
- 08 Netzschalter

PFLEGE DER SAUGAUFSÄTZE UND FILTER


09

- 09 Verwenden der Saugaufsätze
- 10 Pflege der Bürstenaufsätze
- 11 Reinigen des Zyklonfilters (Zubehör)
- 11 Staubbehälteranzeige
- 12 Wechseln des Staubbeutels
- 12 Reinigen des Einlassfilters
- 13 Reinigen des Raumlufilters
- 14 Wechseln der Batterie (Zubehör)


FEHLERBEHEBUNG

15

Zusammenbauen des Geräts

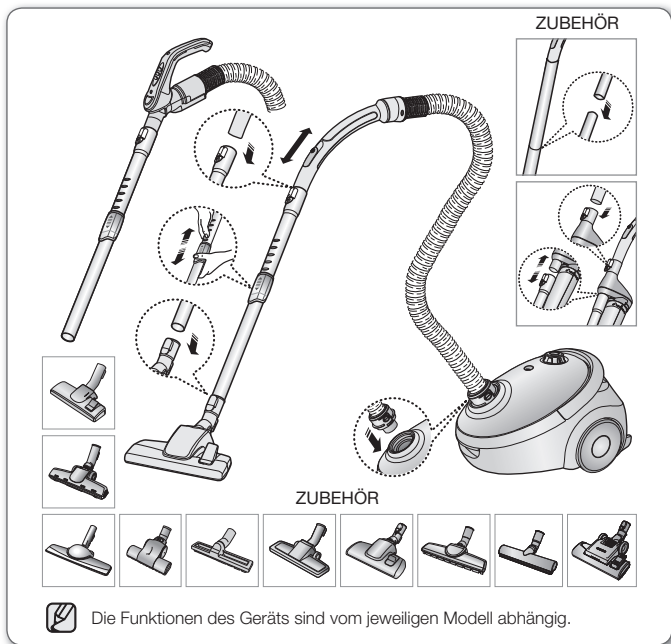


- ★ Wenn Sie das Gerät wegstellen, bringen Sie die Bodendüse an der entsprechenden Halterung an.

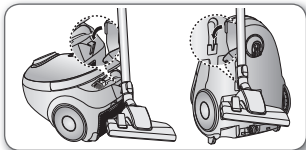


Bedienung des Geräts

NETZTASTE


1) GERÄT MIT
GEHÄUSESTEUERUNG

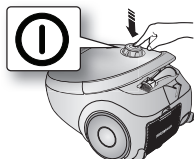

2) GERÄT NUR MIT
NETZSCHALTER

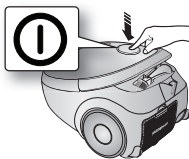


3) GERÄT MIT
HANDGRIFFSTEUERUNG

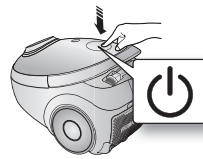


VORSICHT

- Fassen Sie den Stecker selbst und nicht das Kabel an, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.



NETZKABEL

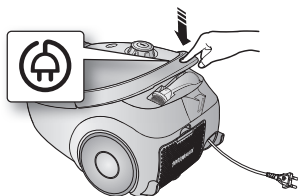


NETZSCHALTER

GERÄT MIT GEHÄUSESTEUERUNG / NUR MIT NETZSCHALTER AM GEHÄUSE

- SCHLAUCH

Um die Saugwirkung zu reduzieren, wenn Sie Decken, kleine Teppiche und andere leichte Stoffe reinigen möchten, öffnen Sie vollständig die Nebenluftöffnung.

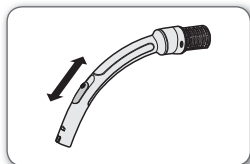

- GEHÄUSE (NUR GERÄT MIT GEHÄUSESTEUERUNG)

MIN (MIN) = Für empfindliche Stoffe, z. B. Webgardinen.

MAX (MAX) = Für harten Untergrund und stark verschmutzte Teppiche.




GERÄT MIT HANDGRIFFSTEUERUNG

- SCHLAUCH

Staubsaugermodus (MIN (MIN) / MID (MITTEL) / MAX (MAX))

Wählen Sie durch ggf. mehrmaliges Drücken der Taste „MODE (MODUS)“ die gewünschte Betriebsart aus.
(ON (EIN)) MIN (MIN) → MID (MITTEL) → MAX (MAX)

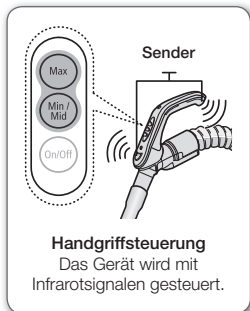


Handgriffsteuerung
Das Gerät wird mit Infrarotsignalen gesteuert.

Pflege der Saugaufsätze und Filter

VERWENDEN DER SAUGAUFSÄTZE

Rohr (Zubehör)

- Mit Hilfe der Längenverstellung in der Mitte des Teleskoprohrs können Sie die Länge des Rohrs anpassen.

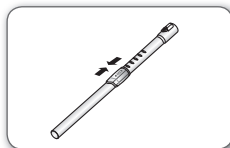


- Wenn das Teleskoprohr einmal verstopft sein sollte, trennen Sie es vom Gerät, und verkürzen Sie es. Auf diese Weise können Sie Rückstände, die das Rohr verstopfen, leichter entfernen.




Saugaufsätze

- Staubdüse für Möbel, Regale, Bücher usw.

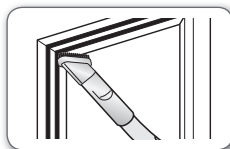

- Flachdüse zum Saugen zwischen Heizkörperrippen und Polstern sowie in Zwischenräumen und Ecken.

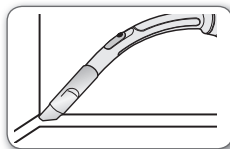


PFLEGE DER BÜRSTENAUFSÄTZE

Zweistufenbürste (Zubehör)


- Stellen Sie den Saughöhenhebel entsprechend der Bodenbeschaffenheit ein.
- Entfernen Sie Rückstände am Aufsatz vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.



Teppichreinigung

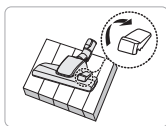

Bodenreinigung

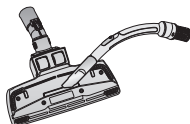

Haustierbürste (Zubehör)

Bessere Aufnahme von Tierhaaren und Fasern von Teppichen.

Durch häufiges Saugen von Haaren und Tierfell kann es passieren, dass die Drehgeschwindigkeit der Bürste wegen der in der Lauftrommel eingefangenen Rückstände zurückgeht. Reinigen Sie in diesem Fall vorsichtig die Lauftrommel.



Polsterbürste (Zubehör)


Wenn der Rotor verstopft ist, kann sich die Bürste nicht mehr drehen und muss folgendermaßen von Rückständen befreit werden. Zur Aufnahme von Tierhaaren und Fasern von Polstern und Bettlaken.




Entfernen Sie Rückstände an der Düse vollständig, wenn der Einlass verstopft ist.



Drehen Sie die Sperrtaste auf „UNLOCK (ENTSPERREN)“ und entfernen Sie die Rückstände.



Setzen Sie die Abdeckung anschließend wieder auf der Vorderseite des Gehäuses ein, und schließen Sie sie. Stellen Sie nach dem Schließen der Abdeckung sicher, dass sich die Sperrtaste in der Position „LOCK (SPERREN)“ befindet.




WARNUNG

Nur zum Saugen von Bettlaken geeignet. Gehen Sie beim Entfernen von Rückständen vorsichtig vor, um die Bürste nicht zu beschädigen.

Pflege der Saugaufsätze und Filter


REINIGEN DES ZYKLONFILTERS (ZUBEHÖR)

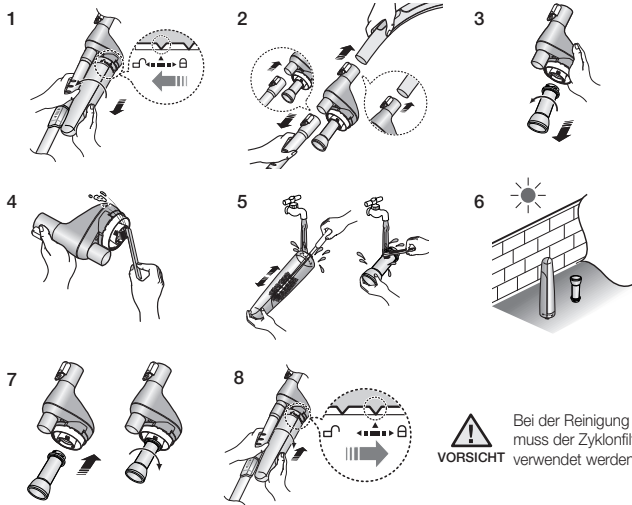


03 PFLEGE DER SAUGAUFSÄTZE UND FILTER

STAUBBEHÄLTERANZEIGE

Wenn sich die Farbe der Anzeige ändert, müssen Sie den Staubbeutel wechseln.

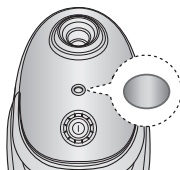

WECHSELN DES STAUBBEUTELS

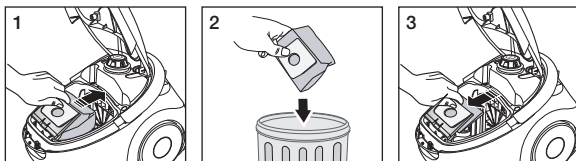

OPTIONAL


- Für wiederverwendbare Staubbeutel

Wenn der wiederverwendbare Staubbeutel voll ist, reinigen Sie ihn, und verwenden Sie ihn erneut.

-  Neue Staubbeutel sind in den Geschäften erhältlich, in denen Sie das Gerät erworben haben.

Je nach Wunsch können Sie auch Einwegstaubbeutel verwenden.
(Einwegstaubbeutel: VP-54)


REINIGEN DES EINLASSFILTERS

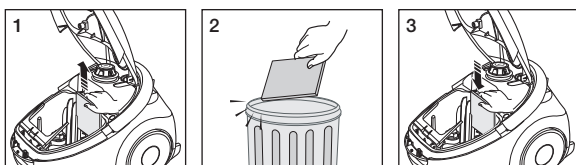

-  Werfen Sie den Filter nicht weg.

Pflege der Saugaufsätze und Filter

REINIGEN DES RAUMLUFTFILTERS

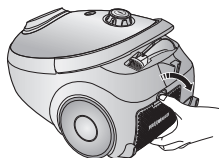


Drücken Sie auf den feststehenden Teil des Rahmens auf der Rückseite des Gerätegehäuses, um die Abdeckung zu entfernen.




Austauschfilter erhalten Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort.

MIKROFILTER (ZUBEHÖR)

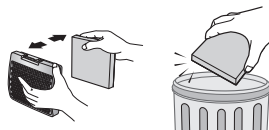

Entfernen Sie den verstopften Raumluftfilter, und ersetzen Sie ihn.

ZUBEHÖR

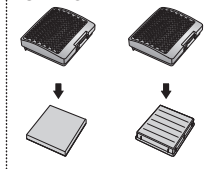

WECHSELN DER BATTERIE (ZUBEHÖR)




1. Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht mehr funktioniert. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren offiziellen Händler.
2. Verwenden Sie 2 Batterien der Größe AA.



WARNUNG

1. Zerlegen und laden Sie die Batterien niemals.
2. Erhitzen Sie die Batterien keinesfalls, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
3. Vertauschen Sie nicht die Polung ((+) und (-)).
4. Entsorgen Sie die Batterien vorschriftsmäßig.

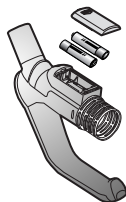

BATTERIETYP: Größe AA



Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose. • Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Die Saugkraft nimmt allmählich ab.	• Suchen Sie nach Verstopfungen, und entfernen Sie sie ggf.
Das Kabel wird nicht vollständig eingezogen.	• Ziehen Sie das Kabel 2 bis 3 m heraus, und drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung.
Das Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	• Überprüfen Sie den Schlauch, und ersetzen Sie ihn ggf.
Die Saugleistung ist gering oder nimmt ab.	• Überprüfen Sie die Filter, und reinigen Sie sie ggf. wie in diesem Handbuch beschrieben. Wenn die Filter nicht mehr verwendbar sind, ersetzen Sie sie durch neue.
Das Gehäuse überhitzt.	• Überprüfen Sie die Filter. Reinigen Sie sie ggf. wie in diesem Handbuch beschrieben.
Es treten statische Entladungen auf.	• Reduzieren Sie die Saugleistung.

Dieses Gerät ist folgendermaßen zertifiziert:

EMV-Richtlinie: 2004/108/EEC

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Produktdatenblatt

[Deutsch]

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013

A	Lieferant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modell	SC54Q0
C	Energiesparklasse	B
D	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	34
E	Leistungsklasse Staubsauger für Teppichböden	E
F	Leistungsklasse Staubsauger für Hartböden	A
G	Staubemissionsklasse	B
H	Lärmpegel (dBA)	81
I	Bemessleistung (W)	750
J	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch

- 1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.
Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.
- 2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312 - 1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.

Notizen



Falls sie Fragen oder Anregungen zu samsung-Produkten haben,
wenden sie sich bitte an den samsung-kundendienst.
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)
www.samsung.de



SC54-serie**

Stofzuiger gebruikershandleiding

* Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

* Alleen voor gebruik binnenshuis.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van een Samsung-product.

SAMSUNG

veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE



WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.
- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger enigszins afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

 WAARSCHUWING	Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
 LET OP	Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

	Geeft aan dat u iets NIET moet doen.
	Geeft aan dat u bepaalde instructies moet opvolgen.
	Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

Opmerkingen over het energielabel

- De opgegeven energie-efficiëntieklasse en reinigingsklasse voor tapijt kunnen worden bereikt met de meegeleverde 2-standenborstel.
- Wanneer de harde vloer verbindingen of naden heeft, gebruikt u de meegeleverde "Ecoborstel voor harde vloeren". Deze borstel is zodanig ontworpen dat wordt voldaan aan de energie-efficiëntie- en prestatieklasse voor harde vloeren met verbindingen of naden.
- De waarden op het energielabel zijn bepaald aan de hand van het beschreven meetproces (overeenkomstig EN60312 - 1).



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Lees alle instructies zorgvuldig door. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of de spanning van de stroomtoevoer overeenkomt met de spanning die wordt weergegeven op het typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger.
2. **WAARSCHUWING:** gebruik deze stofzuiger niet op een nat tapijt of natte vloer. Gebruik het apparaat niet om water op te zuigen.
3. Gebruik de stofzuiger niet zonder een stofzuigerzak. Leeg de stofzak voordat deze vol is voor een efficiënt gebruik.
4. Schuif naar de Stop-positie (of Min-positie) voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
5. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van lucifers, hete as of sigarettenpeuken.
Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en andere warmtebronnen. Door warmte kunnen de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
6. Zuig geen harde, scherpe voorwerpen op met de stofzuiger. De onderdelen van de stofzuiger kunnen hierdoor beschadigd raken. Ga niet op de stofzuigerslang staan.
Oefen geen grote druk op de stofzuigerslang uit.
Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer niet worden geblokkeerd.
7. Schakel de stofzuiger uit door middel van de knop op het apparaat voordat u de stekker uit het stopcontact

- haalt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuigerzak verwisselt of stofopvangbak leegt. Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen en niet aan het snoer. Hiermee voorkomt u beschadigingen.
8. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderd fysieke, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt.
 9. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 10. Trek voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat pleegt, de stekker uit het stopcontact.
 11. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
 12. Als de stofzuiger niet goed werkt, schakelt u het apparaat uit en raadpleegt u een erkende onderhoudstechnicus.
 13. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit door de fabrikant, een onderhoudsvertegenwoordiger van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om schade te voorkomen.
 14. Til de stofzuiger niet op aan de stofzuigerslang. Gebruik de handgreep op het apparaat zelf.
 15. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de stofzuiger niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

inhoud

MONTAGE VAN DE STOFZUIGER

06

DE STOFZUIGER BEDIENEN

07

- 07 AAN/UIT-schakelaar
- 07 Netsnoer
- 08 Vermogensregeling

HULPSTUKKEN EN FILTER ONDERHOUDEN


09

- 09 Hulpstukken gebruiken
- 10 Vloerborstels onderhouden
- 11 Het Cyclone-filter reinigen (optioneel)
- 11 Indicator voor volle stofzak
- 12 De stofzak vervangen
- 12 Luchtinlaatfilter reinigen
- 13 Het luchtfilter reinigen
- 14 De batterijen vervangen (optioneel)


PROBLEMEN OPLOSSEN

15

montage van de stofzuiger

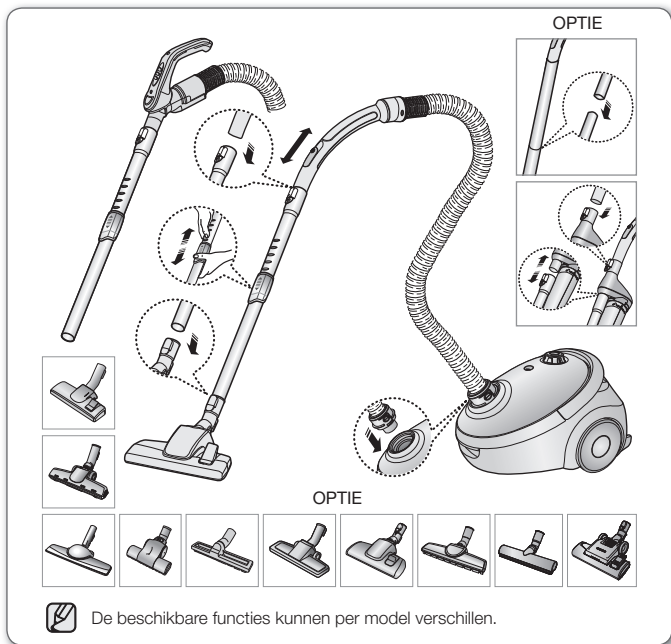


- ★ Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat.

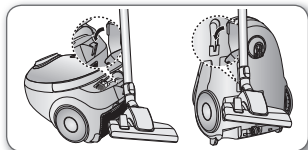


de stofzuiger bedienen

AAN/UIT-SCHAKELAAR


1) TYPE MET BEDIENING
OP HET APPARAAT

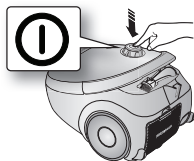

2) AAN/UIT-TYPE

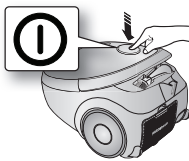


3) TYPE MET BEDIENING
OP DE HANDGREEP

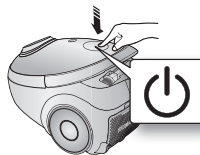


LET OP

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer.



NETSNOER

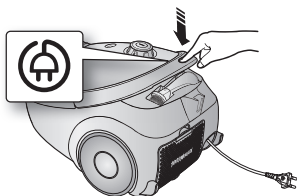


VERMOGENSREGELING

TYPE MET BEDIENING OP HET APPARAAT/AAN/UIT-TYPE

- SLANG


U kunt de zuigkracht verminderen voor gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen door het schuifje opzij te duwen tot het luchtgat open is.

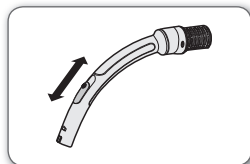

- BEHUIZING (ALLEEN VOOR TYPE MET BEDIENING OP HET APPARAAT)

MIN = Voor fijne materialen, bijvoorbeeld vitrage.

MAX = Voor harde vloeren en zeer vuile tapijten.

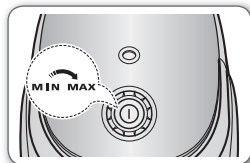


TYPE MET BEDIENING OP DE HANDGREEP

- SLANG

Stofzuigermodus(**MIN/MID, MAX**)

Druk herhaaldelijk op de knop MODE (MODUS) om de gewenste stand te selecteren.

(ON (AAN) MIN → MID → MAX

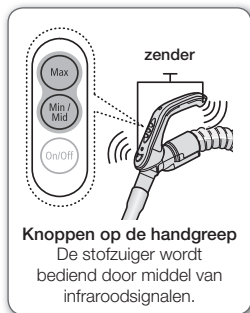


hulpstukken en filter onderhouden


HULPSTUKKEN GEBRUIKEN

Zuigbuis (optie)

- Pas de lengte van de telescopische stofzuigerbuis aan door de bedieningsknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

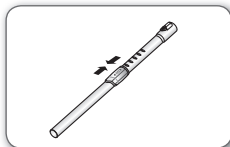


- Als u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de telescopische buis van de slang en schuift u deze in. Zo kunt u gemakkelijker stof en vuil uit de buis verwijderen.

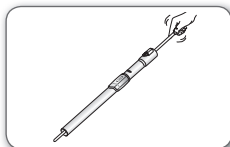


Accessoire

- Stofborstel voor meubilair, boekenplanken, boeken enzovoort.

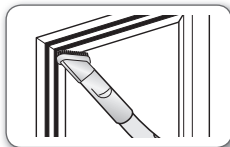

- Kierenborstel voor radiatoren, naden, hoeken, tussen kussens.

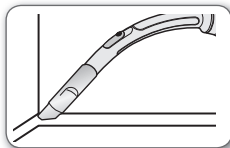


VLOERBORSTELS ONDERHOUDEN

2-standenborstel (optie)


- Pas de invoerschakelaar aan het vloeroppervlak aan.
- Verwijder al het stof en vuil wanneer de inlaat is geblokkeerd.



Voor vloerbedekking

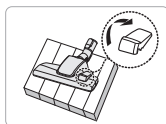

Voor gladde vloer

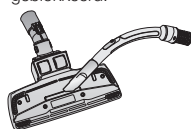

Huisdierenborstel (optie)

Nog eenvoudiger haar van huisdieren en vezels van de vloerbedekking verwijderen. Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan werken doordat er zich haar rond de trommel ophoopt. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.



Dekenborstel (optie)


Verstopingen in de turbine zorgen ervoor dat de borstel niet draait, waardoor deze als volgt moet worden ontstopt. Voor het verwijderen van huisdierhaar van meubels en beddengoed.




Verwijder al het stof en vuil wanneer de zuigmond is geblokkeerd.



Schuif de vergrendelingsknop in de positie 'UNLOCK' (ONTGRENDELEN) en verwijder het stof.



Lijn het afdekplaatje uit met de zuigmond en sluit het afdekplaatje om het terug te plaatsen. Nadat het afdekplaatje is gesloten, schuift u de vergrendelingsknop terug in de positie 'VERGRENDELD'.




WAARSCHUWING

Alleen voor gebruik met beddengoed. Zorg ervoor dat de borstel niet beschadigd raakt tijdens het reinigen.

hulpstukken en filter onderhouden


HET CYCLONE-FILTER REINIGEN (OPTIONEEL)

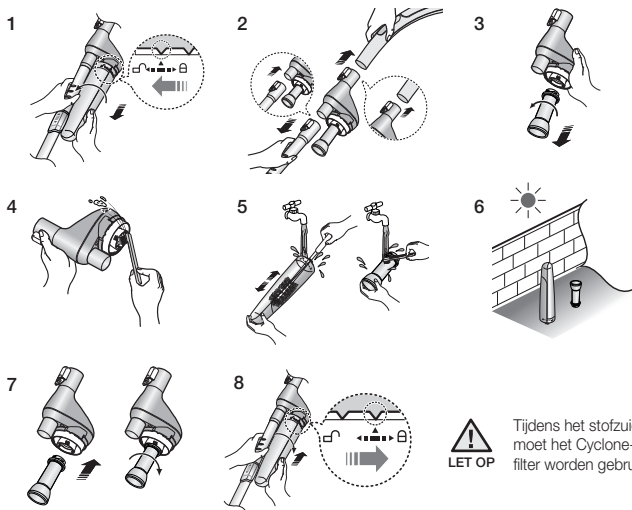


03 HULPSTUKKEN EN FILTER ONDERHOUDEN

INDICATOR VOOR VOLLE STOFZAK

Als de kleur van het indicatielampje verandert, vervangt u de stofzak.

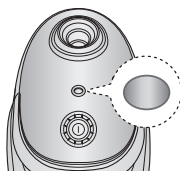

DE STOFZAK VERVANGEN

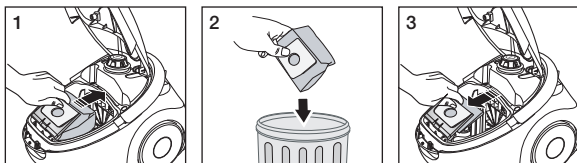

OPTIONEEL

- Voor stoffen zak


Als de stoffen zak na gebruik vol stof zit, reinigt u de stoffen zak en gebruikt u deze opnieuw.



U kunt stofzakken kopen in de winkel waar u deze stofzuiger hebt aangeschaft.

Als u wilt, kunt u papieren zakken gebruiken. (Papieren zak: VP-54)


LUCHTINLAATFILTER REINIGEN

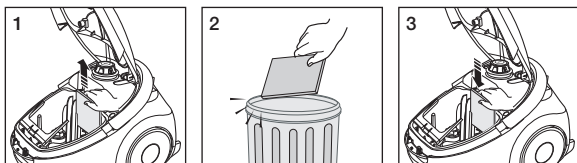

Gooi het filter niet weg.


hulpstukken en filter onderhouden

HET LUCHTFILTER REINIGEN

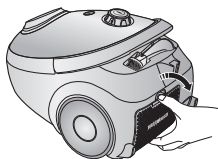

Druk op de houder op de achterkant van het apparaat om het te verwijderen.

OPTIE - MICROFILTER

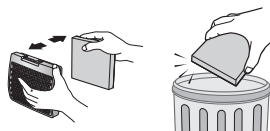


Verwijder het geblokkeerde uitblaasfilter en plaats het terug.



Nieuwe filters zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung-leverancier.

OPTIE

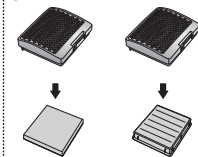

DE BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIONEEL)




1. Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
2. Gebruik twee AA-batterijen.



WAARSCHUWING

1. Demonteer de batterijen niet en laad de batterijen niet opnieuw op.
2. Verwarm of verbrand de batterijen niet.
3. Draai de plus- (+) en minpolen (-) niet om.
4. Gooi de batterijen op de juiste manier weg.

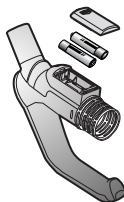

BATTERIJTYPE: AA



problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
De motor start niet.	• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. • Laat het apparaat afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	• Controleer op verstoppingen en verwijder deze.
Het snoer wordt niet volledig opgerold.	• Trek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk op de knop voor het oprollen van het snoer.
De stofzuiger zuigt geen stof op.	• Controleer de slang en vervang deze indien nodig.
De zuigkracht is zwak of neemt af.	• Controleer de filters en reinig deze indien nodig zoals weergegeven in de instructies. Als de filters zijn versleten, vervangt u ze door nieuwe filters.
Het apparaat is oververhit.	• Controleer de filters en reinig deze indien nodig zoals weergegeven in de instructies.
Er vindt ontlading van statische elektriciteit plaats.	• Stel de zuigkracht lager in.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen.

EMC-richtlijn: 2004/108/EEC

Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EC

productinformatie

[Nederlands]

Volgens commissieverordening (EU) nr. 665/2013 en nr. 666/2013

A	Leverancier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC54Q0
C	Energie-efficiëntieklasse	B
D	Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	34
E	Tapijtreinigingsprestatieklasse	E
F	Hardevloerenreinigingsprestatieklasse	A
G	Stofheruitstootklasse	B
H	Geluidsvermogensniveau (dB(A))	81
I	Nominaal ingangsvermogen (W)	750
J	Type	Universele stofzuiger

- 1) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 reinigingen.
Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.
- 2) De metingen voor het energieverbruik en de prestaties zijn gebaseerd op de methoden in EN 60312-1 en EN 60704.

memo



Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung.

COUNTRY	CONTACT CENTER	WEB SITE
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com



Série SC54**

Aspirateur manuel d'utilisation

- * Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- * Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.



- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS


	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Remarques sur l'étiquette énergétique

- Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour la moquette peuvent être atteintes avec la brosse 2 positions fournie.
- Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et des raccords.
- Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme EN60312 - 1).

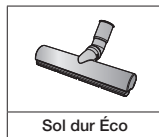

Sol dur Éco

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. DANGER : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
3. N'utilisez pas l'aspirateur sans son sac à poussière. Remplacez ce dernier avant qu'il ne soit plein pour conserver toute l'efficacité de votre aspirateur.
4. Réglez la puissance de l'aspirateur sur zéro ou au minimum avant d'insérer la fiche dans la prise électrique.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur. Ne marchez pas sur le flexible.
Ne posez pas d'objet lourd sur le flexible.
N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
7. Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de remplacer le sac ou de vider le

réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la fiche en tenant la fiche elle-même, et non en tirant sur le cordon.

8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
12. Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un fournisseur de service.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un fournisseur de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
14. Ne portez pas l'aspirateur en le tenant par le flexible. Utilisez la poignée de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Actionnez le bouton de mise hors tension avant de débrancher l'appareil.

table des matières

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

06

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR

07

- 07 Mise sous/hors tension
- 07 Cordon d'alimentation
- 08 Contrôle de la puissance

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE


09

- 09 Utilisation des accessoires
- 10 Entretien des brosses
- 11 Nettoyage du filtre cyclone (en option)
- 11 Témoin du niveau de poussière
- 12 Remplacement du sac à poussière
- 12 Nettoyage du filtre d'entrée
- 13 Nettoyage du filtre de sortie
- 14 Remplacement des piles (en option)


DÉPANNAGE

15

montage de l'aspirateur

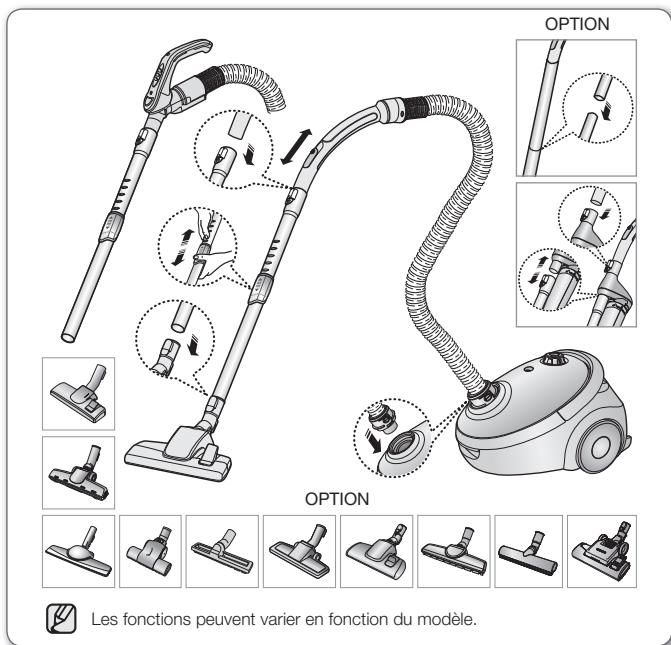


- ★ Avant d'entreposer l'aspirateur, fixez le suceur à parquets sur sa position de rangement.

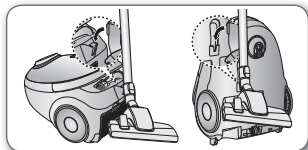


fonctionnement de l'aspirateur

MISE SOUS/HORS TENSION


1) TYPE COMMANDE
SUR L'APPAREIL

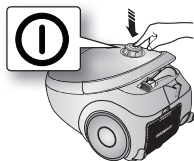


2) TYPE MARCHÉ/
ARRÊT

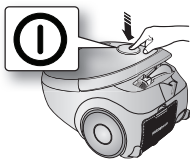


3) TYPE COMMANDE
SUR LA POIGNÉE

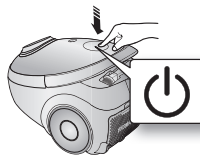

- Lorsque vous débranchez la fiche d'une prise électrique, tenez la fiche, non le cordon.



CORDON D'ALIMENTATION

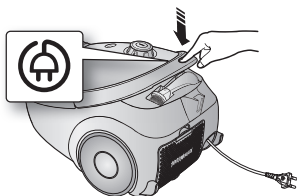


CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL/TYPE MARCHE/ARRÊT

- FLEXIBLE

Afin de réduire la puissance d'aspiration pour nettoyer des rideaux, des petits tapis et autres tissus délicats, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à faire apparaître entièrement l'ouverture.

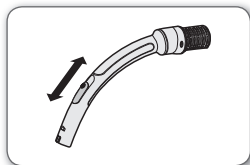

- CORPS DE L'APPAREIL (TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL UNIQUEMENT)

MIN (MINI.) = Pour les surfaces délicates (ex. : rideaux).

MAX (MAXI.) = Pour les sols durs et les moquettes très sales.




TYPE COMMANDE SUR LA POIGNÉE

- FLEXIBLE

MODE de l'aspirateur (**MIN/MID,MAX**)
(**MINI./MOYEN, MAXI.**)

Si vous appuyez plusieurs fois d'affilée sur le bouton MODE, les fonctions défilent dans l'ordre suivant :

(ON) MIN → MID → MAX ((MARCHE)
MINI., MOYEN, MAXI.)

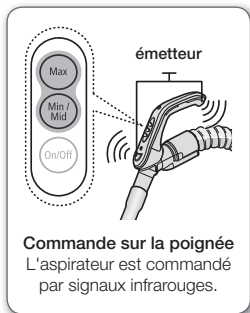


Commande sur la poignée
L'aspirateur est commandé par signaux infrarouges.

entretien des outils et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube (en option)

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

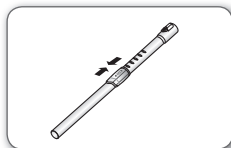


- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.




Accessoires

- Brosse dépoussiérante pour meubles, étagères, livres, etc.

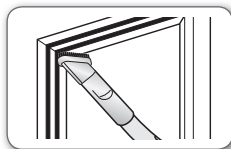


- Embout plat pour radiateurs, fentes, recoins, nettoyage entre des coussins.

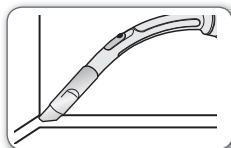


ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions (en option)


- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

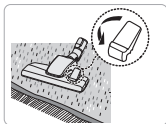

Nettoyage de moquette

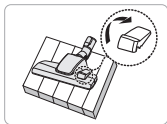


Nettoyage de sol dur

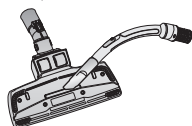

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

Pour une meilleure aspiration des poils d'animaux et des fibres sur les moquettes.

Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.



Brosse pour couverture (en option)


Si la turbine est obstruée, la brosse ne tourne plus. Elle doit alors être débouchée comme suit. Permet d'aspirer les poils d'animaux et les fibres sur les tissus d'ameublement et le linge de lit.




Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.



Placez le bouton de verrouillage sur la position « DÉVERROUILLÉE » et retirez les saletés.



Pour le remontage, alignez le capot à l'avant du corps principal et fermez. Une fois le capot fermé, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien sur la position « VERROUILLÉE ».




AVERTISSEMENT

Utilisez cet accessoire uniquement pour le linge de lit.

Prenez garde de ne pas endommager la brosse lorsque vous devez la déboucher.

entretien des outils et du filtre


NETTOYAGE DU FILTRE CYCLONE (EN OPTION)

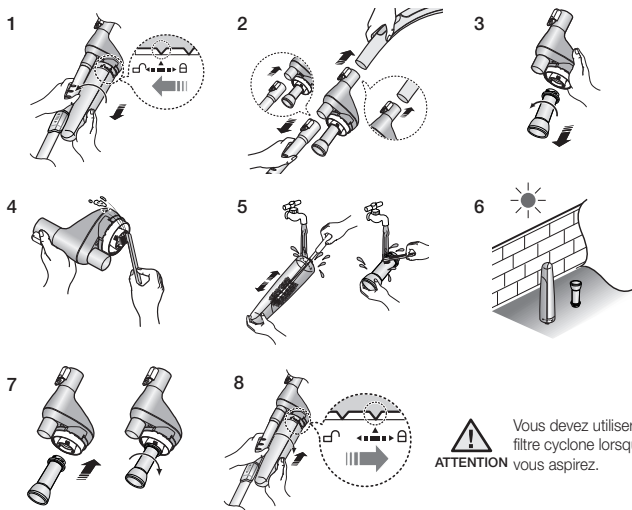


03 ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE

TÉMOIN DU NIVEAU DE POUSSIÈRE

Dès que la couleur du témoin change, vous devez remplacer le sac à poussière.

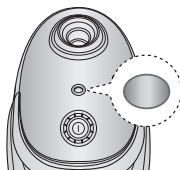

REEMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

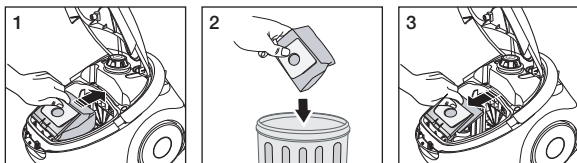

EN OPTION


- Pour le sac en tissu

Après utilisation, si le sac en tissu est rempli de poussière, nettoyez-le et utilisez-le à nouveau.

-  Vous pouvez vous procurer des sacs à poussière dans le magasin où vous avez acheté cet aspirateur.

Un sac papier peut être utilisé si vous préférez. (Sac papier : VP-54)


NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

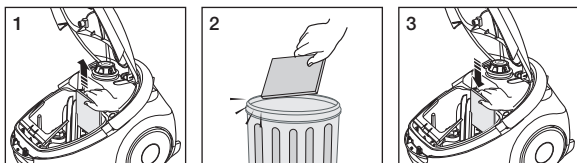

-  Ne jetez pas le filtre.


entretien des outils et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

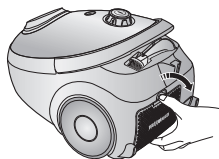

Appuyez sur le cadre fixé à l'arrière de l'appareil pour le retirer.

OPTION - MICROFILTRE

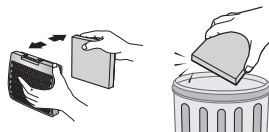


Retirez et remplacez le filtre de sortie bouché.



Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

OPTION

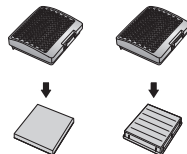

REEMPLACEMENT DES PILES (EN OPTION)




1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, veuillez contacter notre revendeur agréé.
2. Utilisez deux piles de type AA.



AVERTISSEMENT

1. Ne démontez jamais les piles ni ne les rechargez pas.
2. N'exposez jamais les piles à la chaleur, ne les jetez jamais non plus dans le feu.
3. N'inversez pas les pôles (+) et (-).
4. Mettez les piles au rebut en respectant les règles en vigueur.

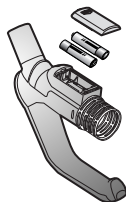

TYPE DE PILE : type AA



dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Vérifiez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil et débouchez-le si nécessaire.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le flexible et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante	• Vérifiez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil	• Vérifiez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge de l'électricité statique	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :

Directive CEM relative à la compatibilité électromagnétique : 2004/108/EEC

Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC

fiche du produit

[Français]

Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modèle	SC54Q0
C	Classe d'efficacité énergétique	B
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	34
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	E
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	A
G	Classe d'émission de poussière	B
H	Niveau sonore (dBA)	81
I	Puissance d'entrée nominale (W)	750
J	Type	Aspirateur standard

- 1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- 2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.

mémo





SC54** Series

Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED


	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet can be met with the enclosed 2-Step Brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor" brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determined according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

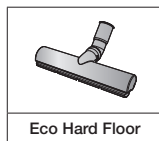

Eco Hard Floor

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly.
Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the

- plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- 8.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - 9.** Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - 10.** The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
 - 11.** The use of an extension cord is not recommended.
 - 12.** If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
 - 13.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - 14.** Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
 - 15.** Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER

06

OPERATING THE CLEANER

07

- 07 ON/OFF Switch
- 07 Power Cord
- 08 Power-Control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER


09

- 09 Using accessory
- 10 Maintain floor tools
- 11 Cleaning the cyclone filter (optional)
- 11 Dust full indicator
- 12 Changing the dust bag
- 12 Cleaning inlet filter
- 13 Cleaning the outlet filter
- 14 Change the battery (optional)


TROUBLESHOOTING

15

assembling the cleaner

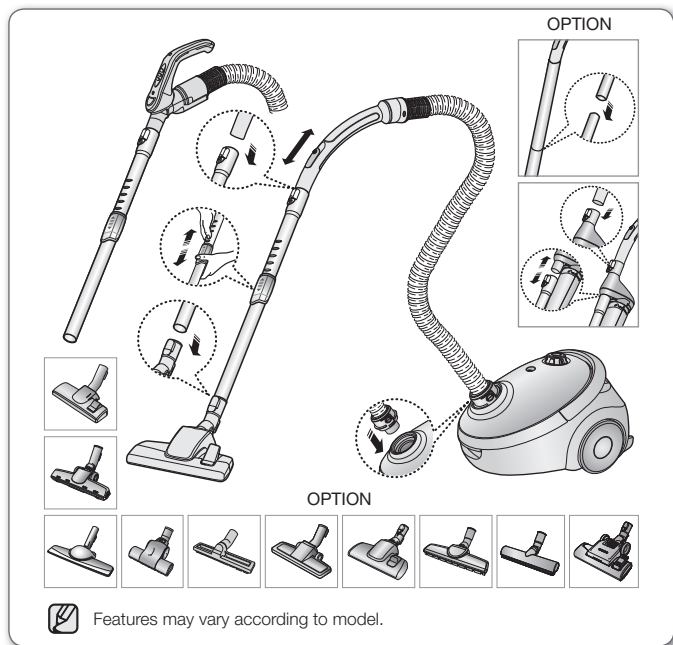


★ For storage, park the floor nozzle.

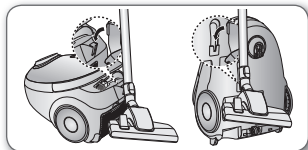


operating the cleaner

ON/OFF SWITCH


1) BODY CONTROL
TYPE

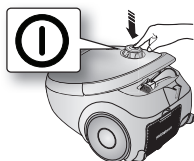


2) ON/OFF TYPE

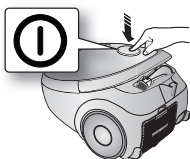


3) HANDLE CONTROL
TYPE

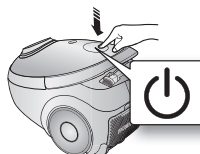

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



POWER CORD

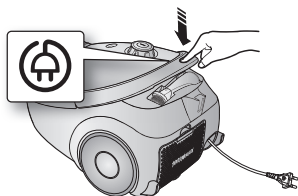


POWER-CONTROL

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

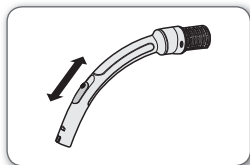

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.




HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

Vacuum cleaner MODE (**MIN/MID,MAX**)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.

(ON) MIN → MID → MAX

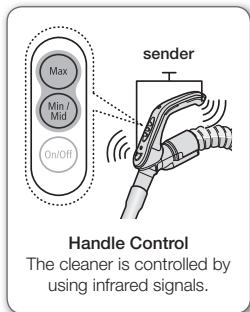


maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

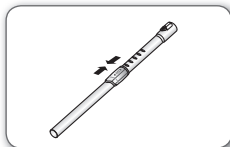


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.




Accessory

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

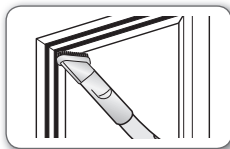

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

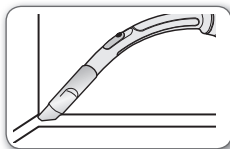


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Carpet Cleaning

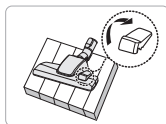

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

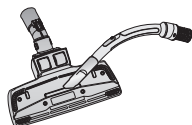

Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



Blanket brush (Option)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.




WARNING

Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

maintain tools and filter


CLEANING THE CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

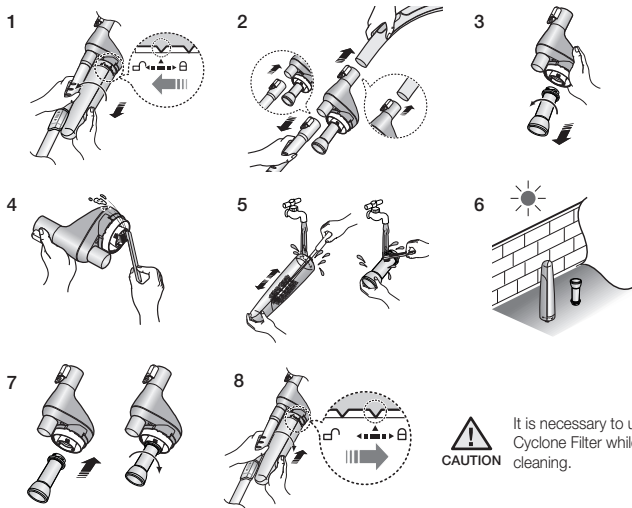


03 MAINTAIN

DUST FULL INDICATOR

When the indicator color has changed, you have to replace the dust bag.

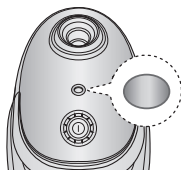

CHANGING THE DUST BAG

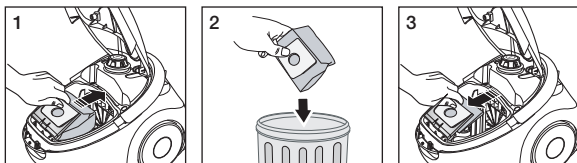

OPTIONAL


- For Cloth Bag

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

-  You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.

Paper bag can be used as you prefer. (Paper-bag:VP-54)


CLEANING INLET FILTER

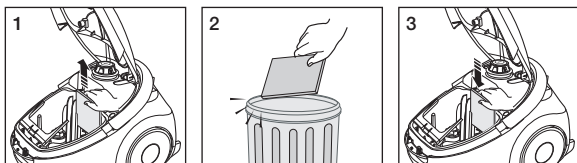

-  Don't throw away the filter.


maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

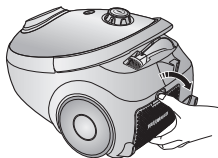

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

OPTION - MICRO FILTER

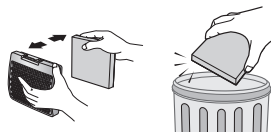


Remove and replace the blocked outlet filter.



Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

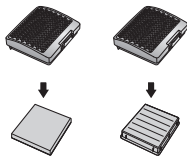

CHANGE THE BATTERY (OPTIONAL)




1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.

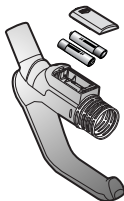

BATTERY TYPE : AA Size



troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC54Q0
C	Energy Efficiency Class	B
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	34
E	Carpet Cleaning Performance Class	E
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A
G	Dust Re-Emission Class	B
H	Sound Power Level (dBA)	81
I	Rated Input Power (W)	750
J	Type	General purpose vacuum cleaner

- 1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312-1 and EN 60704.

memo



DJ68-00688D-00